Добро пожаловать в руководство, в котором содержится 13 инструкций по всем процедурам установки наконечника и технического обслуживания.

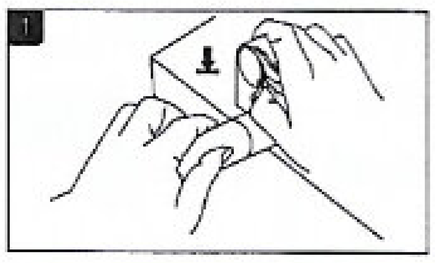

1.Снимите наконечник, который необходимо заменить. Сделайте разрез между наконечником и втулкой, нажмите и поверните кий, затем наконечник следует удалить.

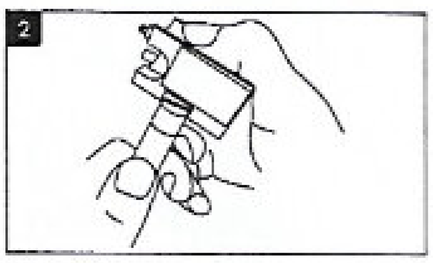

2.Если наконечник был удален не совсем аккуратно, пожалуйста, используйте лезвие из комплекта для ремонта кия, чтобы удалить остатки.

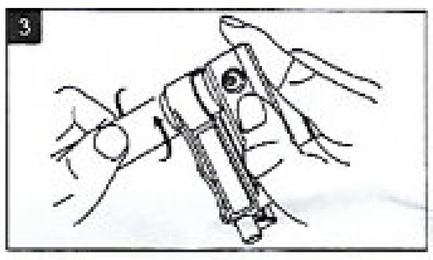

3.Теперь вы увидите, что на наконечнике остались остатки клея, все в порядке, мы вставили его в контур регулировки диаметра, оставив небольшой зазор, чтобы кий мог вращаться. Примечание: вращение против часовой стрелки.

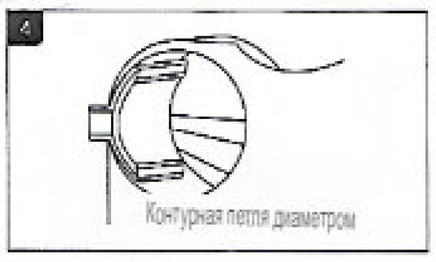

4.Благодаря небольшому слоту для карт памяти устройство можно использовать для ремонта кия диаметром от 9,3 мм до 13,2 мм.

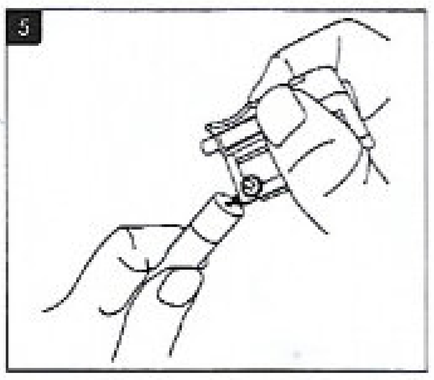

5.Если вы используете закрытый наконечник, вам нужно с помощью нитяной иглы удалить клей с места трещины, затем нанести новый клей.

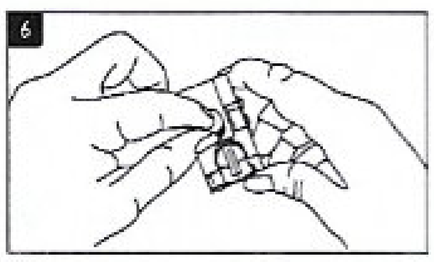

6.Возьмите новый наконечник, зачистите наждачной бумагой клеевую поверхность, сделайте ее плоской для клея.

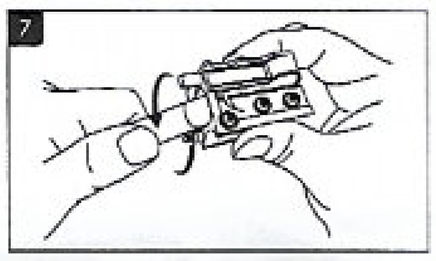

7.Если вы используете наконечник твердостью "Н" или тверже, вы можете сначала срезать дугу. Примечание: вращайте по часовой стрелке, это уменьшит сопротивление при удалении дополнительного диаметра на следующем этапе, а также поможет повысить долговечность лезвия.

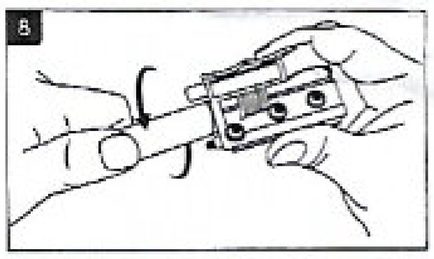

8.Теперь используйте то же отверстие из комплекта, просто измените угол наклона кия, расположите параллельно конусообразному отверстию и кию, поверните по часовой стрелке, этот процесс удалит дополнительный диаметр наконечника.

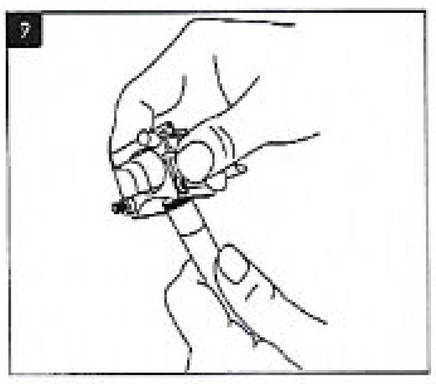

9.Подпилите только что сделанную дугу, чтобы она выглядела более однородной. Примечание: от верхнего к нижнему файлу.

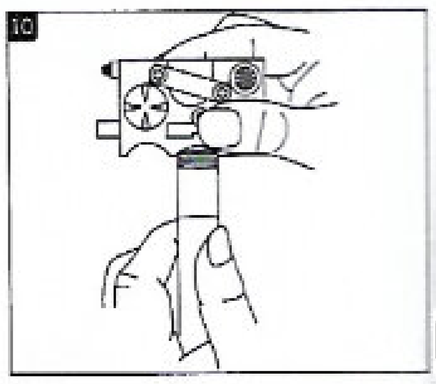

10.Комплект для ремонта кия обеспечивает выравнивание в 2 радианах, вы можете выбрать нужный вам радиан, если есть зазор, который означает, что дуга неравномерна, требуется дополнительная шлифовка.

Готово, теперь нанесите мел и наслаждайтесь игрой.

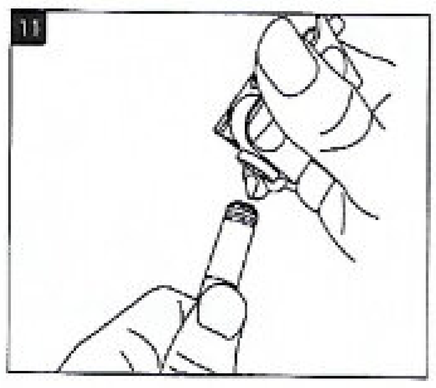

11.At здесь есть игольчатый наконечник, во время использования наконечник легко затвердевает из-за регулярного натирания, нанесите игольчатый наконечник на наконечник, чтобы образовались крошечные отверстия, чтобы его было легко припудрить, постучите им по наконечнику несколько раз.

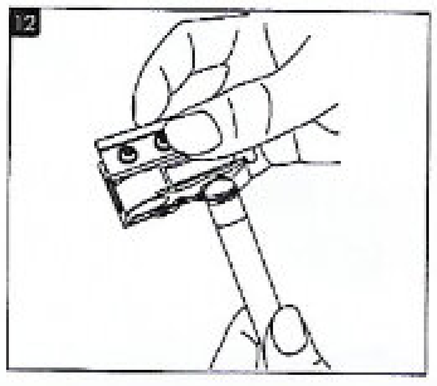

12.At наконец, эта канавка используется для полировки наконечника, в случае, если во время использования наконечник стал слишком гладким, но дуга не изменилась, это поможет увеличить трение, просто поднимите кий на 90 градусов и поверните против этой канавки…

Использование аксессуаров для обновления

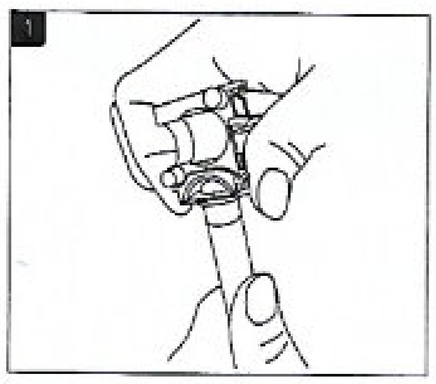

1.Профессиональным игрокам, которым нравится, когда кожа головы чем круглее, тем лучше, вы можете установить этот напильник, отрегулировать положение ползунка, непосредственно вращая шлифовальный станок, пока не получите наконечник диаметром 15 мм.

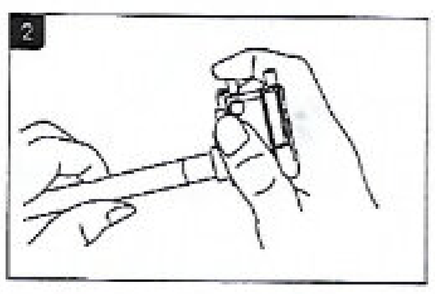

2.К этой канавке прилагается очень мелкая наждачная бумага, используемая для полировки кромки наконечника, сделайте ее более гладкой, соедините рукоятку хвостовика кия с помощью крутящего момента при вращении на полу, прижимая наконечник к канавке, полируя кромку.

Точилка из сплава Если лезвие затупилось, вы можете использовать точилку из сплава для заточки лезвия, нет необходимости немедленно менять. Просто расположите лезвие и точилку параллельно друг другу, и через пару раз они восстановят остроту.

Когда вы нажимаете на новый кий, вы можете наклеить на наконечник слой бумаги с рисунком, чтобы на наконечнике не осталось черных следов.

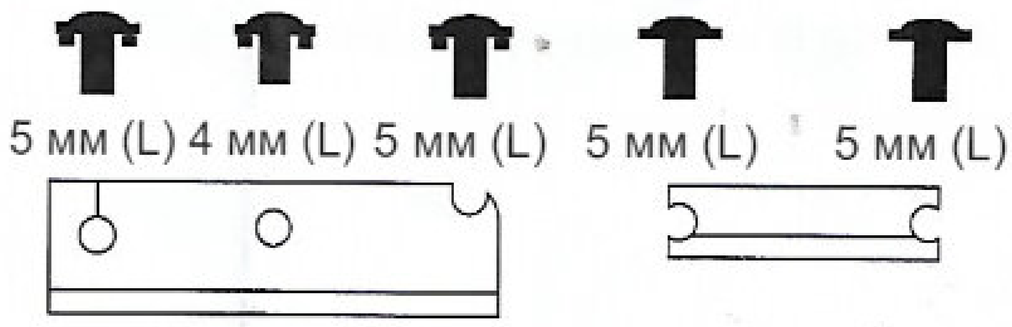

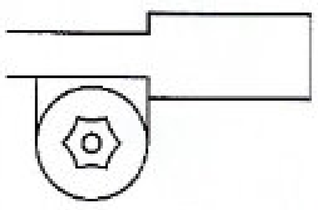

Запрещается разбирать